

Производитель гарантирует, что данное изделие по используемым материалам, применяемой технологии производства и другим показателям соответствует образцам, прошедшим испытания на прочность и отвечает общим техническим требованиям по ОСТ 37.001.299-93. Во избежание возможных ошибок, перед установкой внимательно ознакомьтесь с инструкцией по монтажу и возможностью применения данного ТСУ к Вашему автомобилю.

ПОРЯДОК МОНТАЖА


- Снять запасное колесо.
- Вырезать бампер в соответствии с прилагаемым шаблоном.
- Закрепить ТСУ к пластине задней стенки кузова в точках «а» как указано на рисунке. Использовать прилагаемый чертеж.
- Закрепить дополнительные пластины к внутренней стороне рамы автомобиля в точках «b», а затем к ТСУ в точках «с».
- Установить центр ТСУ точно по продольной оси автомобиля и окончательно затянуть болты.
- Установить запасное колесо на место.
- Подключить электропроводку ТСУ в соответствии со схемой.
- Установку ТСУ рекомендуется производить только специалистами.

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ

Контакт	Цвет провода на ТСУ	Место соединения
1	Желтый	Левый поворот
2	Белый	Задний противотуманный
3	Черный	Масса
4	Зеленый	Правый поворот
5	Оранжевый	Освещение номера
6	Красный	Стоп-сигнал
7	Синий	Габарит



СХЕМА МОНТАЖА ТСУ

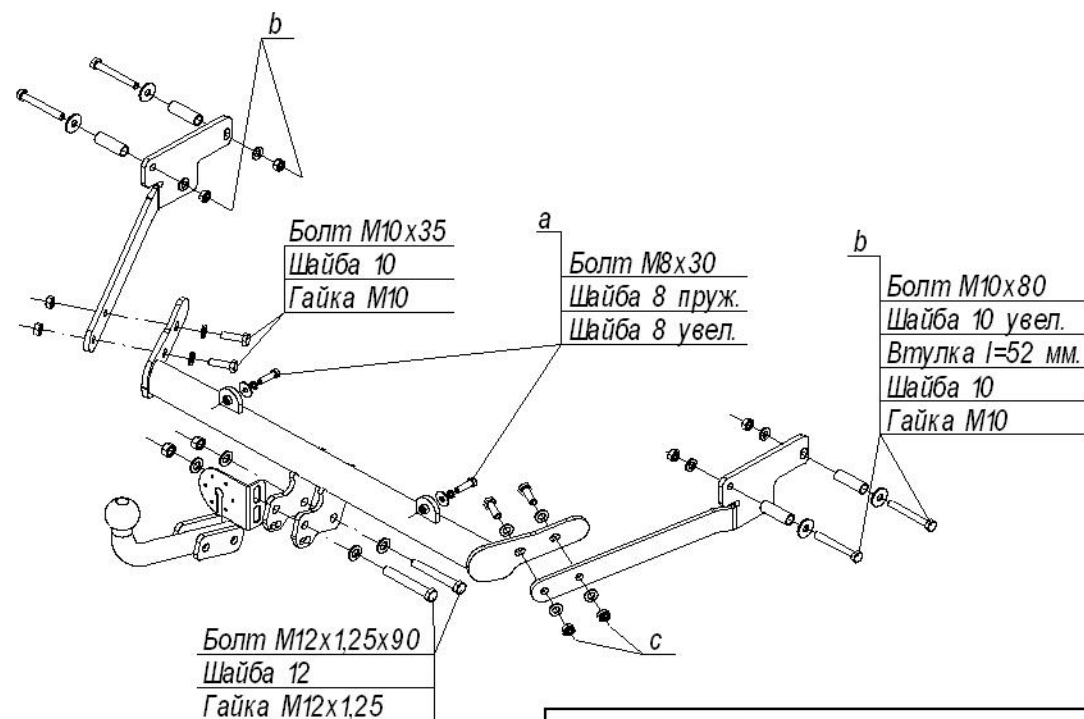

Комплектность изделия

Балка ТСУ	1 шт.
Кронштейн правый	1 шт.
Кронштейн левый	1 шт.

Коробка упаковочная

Болт M8x30	2 шт.
Болт M10x35	4 шт.
Болт M10x80	4 шт.
Болт M12x1,25x90	2 шт.
Гайка M10	8 шт.
Гайка M12x1,25	2 шт.
Шайба 8 пруж.	2 шт.
Шайба 8 увел.	2 шт.
Шайба 10 увел.	4 шт.
Шайба 10	12 шт.
Шайба 12	4 шт.
Втулка l=52 мм.	4 шт.
Шар VH 0164	1 шт.
Дистанционная пластина	2 шт.
Защитный колпачок	1 шт.
Розетка	1 шт.
Саморезы	3 шт.
Кронштейн розетки	1 шт.
Жгут электропроводов 190 см	1 компл.
Шаблон выреза	1 шт.
Инструкция по монтажу	1 шт.