

Fitting instructions

Make: Ford

Transit custom; 2013->

Tourneo custom; 2013->

Type: 5625



Couplingsclass: F



ECE/R55

E11 55R 018538





0km




1000km



+





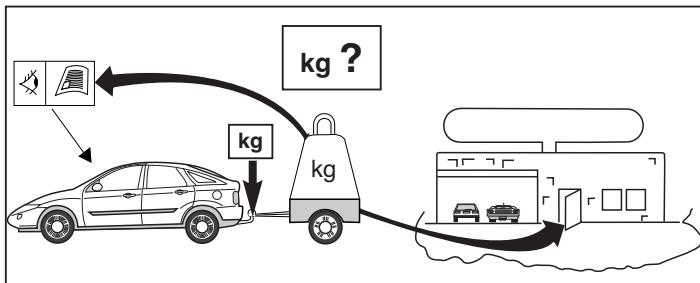
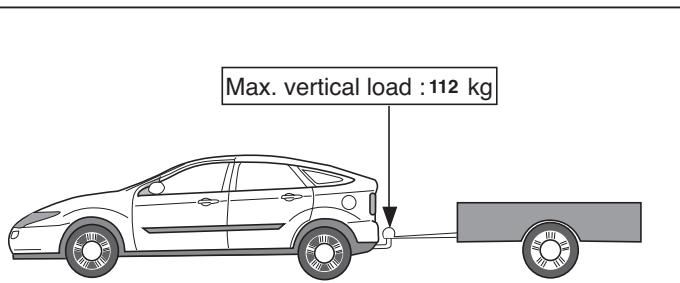





D-Value: 15,4 kN

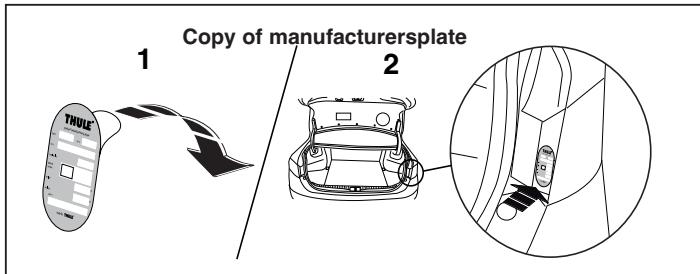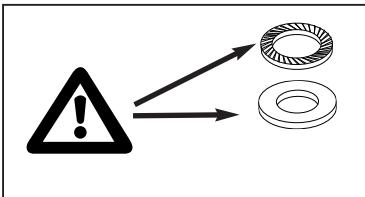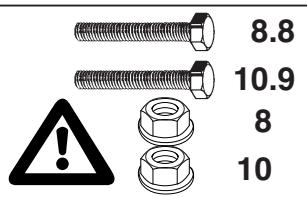

© 562570/08-08-2013/1

© 562570/08-08-2013/14

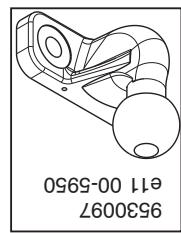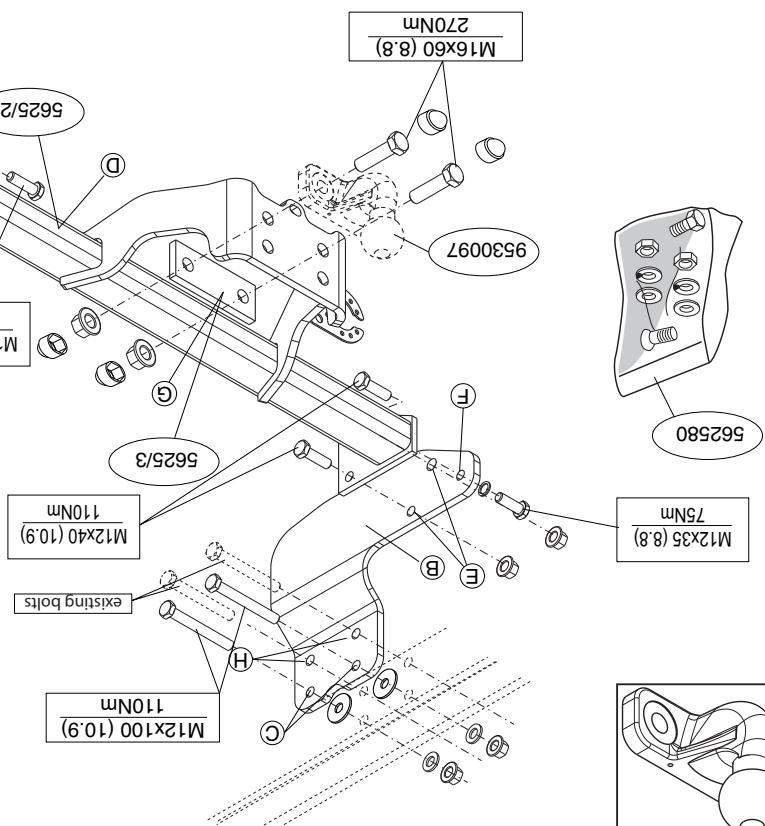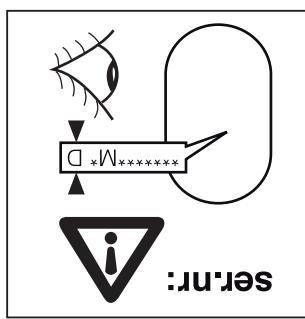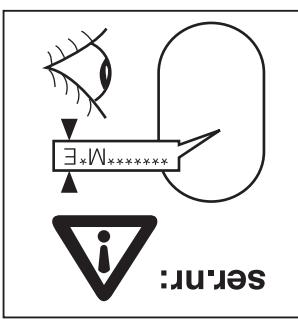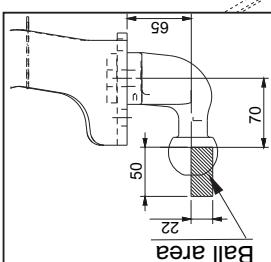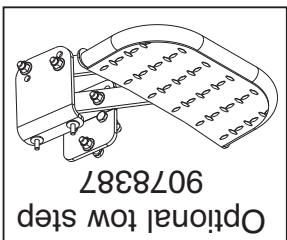

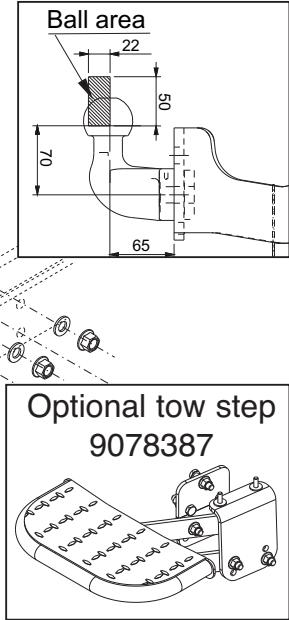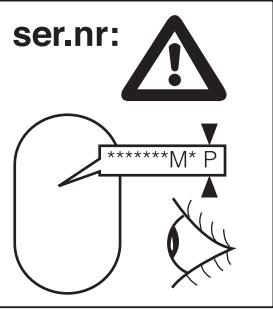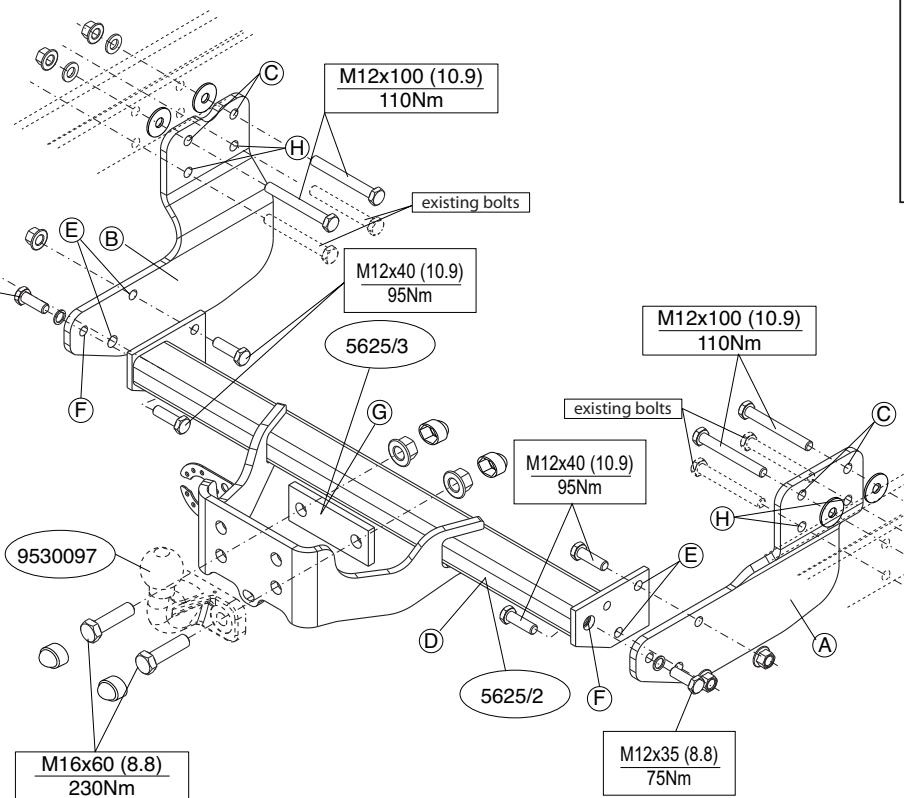

© 562570/08-08-2013/3



Dispositivo di traino tipo: 5625
Per autoveicoli: Ford Transit custom/ Tourneo custom: 2013->
Tipo funzionale: V362

Classe e tipo di attacco: A50-X
Omologazione: E11 55R-018538
Valore D: 15,4 kN
Carico Verticale max. S: 112 kg
Larghezza rimorchiabile per Caravan e T.A.T.S.: 2,45m vedere CARTA di CIRCOLAZIONE VEICOLO (motrice) + 70 cm = ..arrotondare ai 5 cm superiore (vedi D.M.28/05/85)
Massa rimorchiabile: vedi carta di circolazione dell' autoveicolo

Per verificare l'idoneità del dispositivo di traino omologato a norma ECE/R55, all'installazione sulla vettura su cui si intende procedere al montaggio, compilare la seguente formula (se necessario declassare la massa rimorchiabile):

$$D = \frac{T \times C}{T + C} \times 0,00981 \leq 15,4 \text{ kN}$$

dove: T= Massa Complessiva Max. della motrice (in kg)
C= Massa Rimorchiabile Max. della motrice (in kg)

DA COMPILARE PER IL COLLAUDO

DICHIARAZIONE DI CORRETTO MONTAGGIO: la sottoscritta Ditta dichiara di aver montato in maniera corretta ed in conformità alle prescrizioni sia del costruttore del veicolo che del costruttore del dispositivo stesso il seguente dispositivo di attacco meccanico:

tipo:.....
Il dispositivo di attacco sopra indicato è stato installato su autoveicolo
modello:.....
targa:.....
Data:.....

TIMBRO e FIRMA

Si dichiara inoltre di aver informato l'utente del veicolo sull'USO e MANUTENZIONE del dispositivo stesso.

© 562570/08-08-2013/12

* Thule is not liable for damage caused directly or indirectly by incorrect
assembly, including the use of unsuitable tools, the use of other assess-
ment methods and means than the ones outlined, and the use of other correct
methods of these assembly instructions.

* Thule is not liable for damage caused directly or indirectly by incorrect
assembly, including the use of unsuitable tools, the use of other assess-
ment methods and means than the ones outlined, and the use of other correct
methods of these assembly instructions.

* Consult your dealer for the maximum tolerated pull weight and ball hitch
points.

* Remove the insulating material from the contact area of the fitting
“of the vehicle”.

* The dealer should be consulted for possible necessary adjustments(s)
of the hitch.

* All measurements are in mm!

* Customer's acceptance prior to completion. Thule Towing Systems
do not accept responsibility for any matters arising as a result of the
conformation MUST be obtained by the installation engineer of the
customer.

* Should this installation process entail the cutting of the bumper –
consult your dealer for the maximum tolerance of the bumper –

NOTE: For fitting instructions and attachment method, see drawing.

5. Tighten all nuts and bolts to the torque indicated in the drawing.
4. Fit the two-hole flange ball including backplate G.

3. Fit the member section D hand-tight at points E and F on the brackets A
and B.

2. Fit the brackets A and B loosely at points C and H to the chassis
beams.

1. Remove the original bolts at points H.

Before you start the fitting you must check the type plate to determine
which sketch, in the fitting instruction, is applicable.

GB FITTING INSTRUCTIONS:

* Thule is niet aansprakelijk voor de schade die het direct of indirect
gevolg heeft van onjuiste montage, dan wel onjuiste interpretatie van dit onder-
werp.

* Deze handleiding dient na montage bij de voorruigapieren gevoegd te
worden.

* Verwijder „indien aanwezig“ de plastic dopjes uit de punthasmoderen.

* Rem en bandstofleidings niet voor de dragen, dat elektriciteits,
dealer te radplegen.

* Voor de max. toegestane massa, wille uw auto mag trekken, dient u uw
zigt is, dient deze bevestigingspunten een buitenen of anti-dreunlag aanwe-
zig te hebben.

* Indien op de bevestigingspunten een buitenen of anti-dreunlag aanwe-
zig is, dient deze verwijderd te worden.

* Men de dealer te radplegen.

* Voor eventueel noodzakelijke aanpassing(en) „van het vooruitig“ dient

BELANGRIJK:
Raadpleeg voor montage en bevestigingsmiddelen de schets.

5. Draai alle bouten en moeren overenkomsdig schets vast.

4. Monteer de twee-gats lenskoel inclusief contra G.

3. Monteer het balkgedeelte D op de puntent E en F handvast aan de zji-
sisdallen.

2. Monteer de stukken A en B handvast op de puntent C en H aan de chas-
sisdallen.

1. Demonteer op de puntent H de originele bouten.

Voor dat u met de montage begint dient u op het typeplaatje te kijken
welke schets, in de handleiding, van toepassing is.

NL MONTAGEHANDLEIDING:

D**MONTAGEANLEITUNG:**

Vor Beginn des Einbaus ist anhand der Typplakette der Anhängerkupplung festzustellen welches Bild in der Einbauanleitung maßgebend ist.

1. Die Originalschrauben an den Punkten H entfernen.
2. Die Halterungen A und B halbfest bei den Punkten C und H am Fahrgestellträger anbringen.
3. Den Trägerteil D bei den Punkten E und F halbfest an die Halterungen A und B montieren.
4. Die 2-Loch-Flanschkugel montieren einschließlich die Gegenplatten G.
5. Alle Schrauben und Muttern gemäß den Angaben in der Abbildung festdrehen.

Für die Montage und die Befestigungsmittel die Skizze zu Rate ziehen.

HINWEISE:

- * Für (eine) eventuell erforderliche Anpassung(en) "des Fahrzeugs" ist der Händler zu Rate zu ziehen.
- * Im Bereich der Anlageflächen muß Unterbodenschutz, Hohlraumkonserverierung (Wachs) und Antidröhnmaterial entfernt werden.
- * **Vor dem Bohren prüfen, daß keine, dort eventuell vorhandene Leitungen beschädigt werden können.**
- * Alle Bohrspäne entfernen und gebohrte Löcher gegen Korrosion schützen.
- * Entfernen Sie "falls vorhanden", die Plastikkappen von den Punktenschweißmuttern.
- * Für das höchstzulässige Zuggewicht und der erlaubte Kugeldruck Ihres Fahrzeugs ist Ihr Händler zu befragen.
- * Die Quetschmuttern müssen nach einem späteren lösen der Muttern gegen neue ausgetauscht werden, da ansonsten die Sicherungswirkung nicht mehr garantiert ist!
- * Thule haftet nicht für Schäden, die als direkte oder indirekte Folge einer

nicht ordnungsgemäßen Montage auftreten, darunter fallen auch die Benutzung von ungeeigneten Werkzeugen, andere als die vorgeschriebenen Montageverfahren und Montagemittel sowie eine fehlerhafte Interpretation der betreffenden Montageanweisung.

F**INSTRUCTIONS DE MONTAGE:**

Avant de commencer le montage veuillez vérifier la plaque signalétique de l'attelage afin de déterminer la figure correspondante dans la notice de montage.

1. Démonter les boulons d'origine situés sur les points H.
2. Monter sans serrer les bras A et B sur les longerons du véhicule, à l'emplacement des points C et H.
3. Monter la partie D de la poutre sur les bras A et B, en serrant à la main, à l'emplacement des points E et F.
4. Monter la rotule à bride à deux trous compris la contre-pièce G.
5. Serrer tous les boulons et écrous conformément au schéma.

Consulter le croquis pour voir le montage et les moyens de fixation.

REMARQUE:

- * Pour une/des adaptations indispensables sur le véhicule, veuillez consulter le concessionnaire.
- * Enlever la couche de bitume ou d'anti-tremblement qui recouvre éventuellement les points de fixation.
- * Pour connaître le poids de traction maximum et le poids en flèche sur la rotule autorisée du véhicule, veuillez consulter votre concessionnaire.
- * **Veiller en perçant à ne pas endommager les conduites de électrique, de frein et de carburant.**
- * Retirer "si présents" les embouts en plastique des écrous de soudure par point.
- * Cette notice de montage doit être conservée à bord du véhicule après montage de l'attelage.
- * Thule décline toute responsabilité pour les dommages qui pourraient directement ou indirectement résulter d'un montage incorrect, y compris

© 562570/08-08-2013/5

следует посоветоваться с дилером автомобиля.

- * Если в точках прикрепления имеется слой битума или противошумовой материал, его следует удалить.
- * Сведения о максимально допустимой массе буксируемого прицепа Вы можете получить у дилера автомобиля.
- * При сверлении следите за тем, чтобы не задеть электропроводку и линии тормозной цепи и подачи горючего.
- * Удалите (если они имеются) пластмассовые затычки из приваренных гаек.
- * После монтажа крюка следует хранить настоящее руководство в комплекте с технической документацией автомобиля.
- * Фирма Thule не отвечает за ущерб, являющийся прямым или косвенным следствием неправильного монтажа, в том числе использования неподходящих инструментов и применения иного способа монтажа или других средств, чем предписано в инструкции, либо неправильного истолкования настоящей инструкции по монтажу.

te en la reseña de montaje.

1. Retire los tornillos originales en los puntos H.
2. Montar los soportes A y B a la altura de los puntos C y H en los largueros del chasis sin apretar del todo.
3. Montar la parte de larguero D a la altura de los puntos E y F sin apretar del todo en los soportes A y B.
4. Montar la bola de brida de dos orificios incluso la contratuerca G.
5. Apretar todos los tornillos y tuercas de acuerdo con los puntos del gráfico.

Consultar el croquis para el montaje y medios de fijación.

N.B.:

- * Para (una) eventual(es) adaptación(es) 'del vehículo' consúltese al concesionario.
- * Si en los puntos de fijación hay una capa de betún o anti-choque hay que quitarla.
- * Consulte a su concesionario para el peso máximo de tracción y la presión de la bola admitida de su vehículo.
- * **No agujerear cable de eléctrico, tubos de freno o gasolina"**
- * Retirar, si presentes, los capuchones de plástico de las tuercas de soldadura por punto.
- * Guarde estas instrucciones junto a la documentación del vehículo después del montaje del enganche.
- * Thule no se responsabiliza por daños causados, directa o indirectamente, por un montaje incorrecto, incluyendo el uso de herramientas inadecuadas, por el uso de métodos de montaje y medios distintos a los indicados y por la interpretación incorrecta de estas instrucciones de montaje.

I ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO:

Prima di iniziare il montaggio verificare la terghetta per determinare quale disegno, presente nelle istruzioni, è applicabile.

1. Smontare i bulloni originali in corrispondenza dei punti H.

2. Montare le staffe A e B in corrispondenza dei punti C e H sulla parte del telaio dell'auto.
3. Fissare manualmente la traversa D ai montanti del staffe A e B in corrispondenza dei punti E e F.
4. Montare la sfera flangiata a due fori completo la contropiastre G.
5. Serrare tutti i dadi e bulloni alle coppie di serraggio indicate nel disegno.

Consultare il disegno per il montaggio ed i dispositivi di fissaggio.

N.B.:

- * Per eventuali necessari adattamenti "del veicolo" si consiglia di consultare il fornitore.
- * Rimuovere lo strato di materiale isolante dai punti d'attacco.
- * Per il peso complessivo trainabile della Vostra vettura, consultate il Vostro rivenditore autorizzato.
- * **Praticando i fori, prestare attenzione a non danneggiare i cavi elettrici, i cavi del freno e i condotti del carburante.**
- * Rimuovere, se presenti, i coperchietti in plastica dai dadi di saldatura per punto.
- * Questa istruzione di montaggio deve essere allegata ai documenti del veicolo dopo l'installazione del gancio.
- * Thule non può essere ritenuta responsabile per eventuali danni direttamente o indirettamente dovuti ad un errato montaggio, intendendo con ciò anche l'uso di attrezzi non idonei e l'uso di metodi e mezzi di montaggio diversi da quelli prescritti, nonché all'errata interpretazione delle seguenti istruzioni di montaggio.

PL

INSTRUKCJA MONTAŻU:

Przed rozpoczęciem montażu należy sprawdzić tabliczkę znamionową, żeby ustalić, który z szablonów jdujących się w instrukcji montażowej należy wykorzystać.

1. Wykręcić oryginalne śruby z punktów oznaczonych jako H.
2. Zamocować luźny wspornik A i B w punktach C i H na ramie podwozia.

© 562570/08-08-2013/7

3. Lekko przyjmocować część poprzecznicy D w punktach E i F na wspornik A i B.
4. Zamontować dwu otworową kulę z kryzą wraz ze przeciwnakrętki G.
5. Dokręcić wszystkie śruby i nakrętki zgodnie z rysunkiem.

Co do montażu i środków montażowych zapoznać się ze schematem.

Wskazówki:

- Po przejechaniu 1000 km dokrucić wszystkie elementy skręcone.
- Podczas ewentualnych odwierków upewnić się czy w pobliżu nie znajdują się przewody instalacji elektrycznej, przewody hydrauliczne lub przewody paliwowe.
- Wszystkie ubytki powłoki lakierniczej zabezpieczyć przed korozją.
- Należy wyjąć ewentualne plastikowe zaślepki w punktach przyspawanych nakrętek.
- Stosować nakrętki oraz śruby gatunkowe dostarczone w komplecie.
- Utrzymywać kulę w czystości, oraz pamiętać o regularnym jej smarowaniu.
- Hak holowniczy zarejestrować w stacji diagnostycznej.

Zastosowanie się do powyższych wskazań gwarantuje Państwu bezpieczeństwo, niezawodność i sprawność naszego wyrobu przez cały okres jego użytkowania.

* Firma Thule nie ponosi odpowiedzialności za straty poniesione pośrednio lub bezpośrednio na skutek niewłaściwego montażu, w tym użycia niewłaściwych narzędzi i sposobów montażu niezgodnych z instrukcją, oraz niezastosowanie się do treści instrukcji.

SF ASENNUSOHJEET:

Ennen asennusta, selvitä tyypikilvestä, mikä asennusohjeen piirros koskee kyseistä autoa

1. Irrota alkuperäiset pultit kohdista H.
2. Kiinnitä kannattimet A ja B lähelle paikalleen alustapalkkeihin kohtiin C ja H.

3. Kiinnitä lähelle palkkiosa D alustapalkkeihin kohtiin E ja F.
4. Asenna kaksireikäinen laippakuula sisältäen taustalevy G.
5. Kiristä kaikki pultit ja mutterit piirroksen mukaisesti.

Asennus- ja kiinnityohjeet, ks. piirros.

TÄRKEÄÄ:

- * "Ajoneuvoa" koskevasta mahdollisesta tarpeellisesta sovellutuksesta/ sovellutuksista on kysytävä neuvoa jälleenmyyjältä.
- * Mikäli kiinnityskohdissa on bitumi- tai tärinänestokerros, se on poistettava.
- * Auton vetämää sallittua enimmäiskuormitusta on tiedusteltava jälleenmyyjältä.
- * **Porattaessa on huolehdittava siitä, että ei jouduta kosketuksiin sähkö-, jarru- tai poltoainejohtojen kanssa.**
- * Poista, "mikäli olemassa", pistehitsausmuttereiden muovisuojuksien.
- * Nämä asennusohjeet on asennuksen jälkeen säilytettävä yhdessä ajo-neuvoa koskevien papereiden kanssa.
- * Thule ei ole vastuussa vioittumisesta, joka on suoraan tai epäsuoraan aiheutunut väärästä asennuksesta samoin kuin sopimattomien työkalujen käytöstä, muiden kuin ohjeissa mainittujen asennusmenetelmiin tai välineiden käytöstä sekä kyseisten asennusohjeiden väärintulkinnasta.

CZ

POKYNY K MONTÁŽI:

Před instalací je nutno zkontrolovat typový štítek, abyste zjistili, který nákres v pokynech pro instalaci máte použít.

1. Sejměte původní šrouby v bodech H.
2. Připevněte svorky A a B volně na nosníky v bodu C a H rámu vozidla.
3. Připevněte a ručně utáhněte nosníkovou část D v bodu E a F na svorky A a B.
4. Připevněte dvou otvorovou přírubovou koulí včetně zadní destičky G.
5. Utáhněte všechny matice a šrouby kroutivou silou uvedenou ve výkresu.

Montážní pokyny a metoda připevnění dle náčrtu.

© 562570/08-08-2013/7